

# TouchPad a klávesnice

---

Uživatelská příručka

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Windows je registrovaná ochranná známka  
společnosti Microsoft Corporation v USA.

Informace uvedené v této příručce se mohou  
změnit bez předchozího upozornění. Jediné  
záruky na produkty a služby společnosti HP  
jsou výslovně uvedeny v prohlášení o  
záruce, které je každému z těchto produktů  
a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených  
informací nezakládá další záruky.  
Společnost HP není zodpovědná za  
technické nebo redakční chyby ani za  
opomenutí vyskytující se v tomto  
dokumentu.

První vydání: duben 2007

Číslo dokumentu: 438950-221

## Dùležité informace o produktu

Tato uživatelská pøíručka popisuje funkce, kterými je vybavena vltšina modelù. Nikteré funkce nemusí být ve vašem poèítaèi k dispozici.



---

# Obsah

## 1 Použití zařízení TouchPad

Použití zařízení TouchPad .....	1
Nastavení předvoleb zařízení TouchPad .....	2
Připojení externí myši .....	2

## 2 Používání klávesnice

Používání klávesových zkratk .....	3
Zobrazení informací o systému (fn+esc) .....	4
Otevření Nápovědy a odborné pomoci (fn+f1) .....	4
Otevření okna Možnosti tisku (fn+f2) .....	4
Otevření webového prohlížeče (fn+f3) .....	5
Přepnutí obrazu (fn+f4) .....	5
Aktivace režimu spánku (fn+f5) .....	6
Aktivace funkce QuickLock (fn+f6) .....	6
Snížení jasu obrazu (fn+f7) .....	6
Zvýšení jasu obrazu (fn+f8) .....	6
Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f9) .....	6
Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f10) .....	6
Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly disku CD nebo DVD (fn+f11) .....	7
Přehrání další stopy nebo kapitoly disku CD nebo DVD (fn+f12) .....	7

## 3 Používání klávesnice

Použití integrované číselné klávesnice .....	9
Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice .....	9
Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice .....	9
Použití externí číselné klávesnice .....	9

## 4 ěišťiní zařízení TouchPad a klávesnice


Rejstřík .....	11
----------------	----



# 1 Použití zařízení TouchPad

## Použití zařízení TouchPad

Následující obrázek a tabulka popisuje zařízení počítače TouchPad.

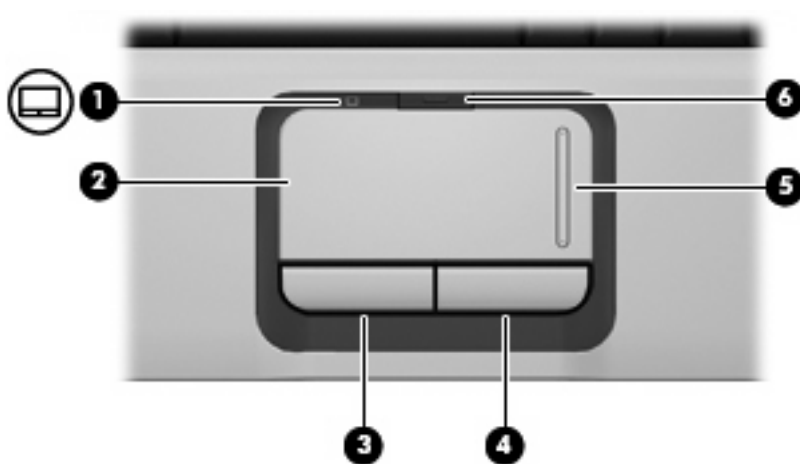

Komponenta	Popis
(1) Indikátor TouchPad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modrá: Zařízení TouchPad je aktivováno.</li><li>• Žlutá: Zařízení TouchPad je deaktivováno.</li></ul>
(2) TouchPad*	Slouží k přesunutí ukazatele, výběru nebo aktivaci položek na obrazovce.
(3) Levé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako levé tlačítko externí myši.
(4) Pravé tlačítko zařízení TouchPad*	Používá se stejně jako pravé tlačítko externí myši.
(5) Oblast posouvání zařízení TouchPad*	Posouvá nahoru a dolů.
(6) Tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení TouchPad	Aktivuje/deaktivuje zařízení TouchPad.

\* V této tabulce je popsáno nastavení od výrobce. Chcete-li zjistit nebo zmínit předvolby polohovacího zařízení, vyberte položku **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš**.

Chcete-li pohnout ukazatelem, posunujte prst po povrchu zařízení TouchPad v požadovaném směru. Používejte tlačítka zařízení TouchPad jako odpovídající tlačítka externí myši. Pro rolování nahoru a dolů pomocí oblasti posouvání zařízení TouchPad posunujte prst nahoru nebo dolů přes čáry.



---

**POZNÁMKA:** Používáte-li zařízení TouchPad k přesunutí ukazatele, musíte před přechodem do oblasti posouvání zvednout prst ze zařízení TouchPad. Pouhé posunutí prstu ze zařízení TouchPad do zóny posouvání neaktivuje funkci posouvání.

---

## Nastavení předvoleb zařízení TouchPad

Chcete-li zobrazit dialog Vlastnosti myši, vyberte položku **Start > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Myš**.

Chcete-li upravit nastavení polohovacích zařízení, například konfiguraci tlačítka, rychlost klepnutí nebo možnosti kurzoru, použijte Vlastnosti myši v systému Windows®.

## Připojení externí myši

K počítači můžete připojit externí myš USB prostřednictvím jednoho z portů USB na počítači. Myš USB lze také k systému připojit pomocí portů na doplňkové stolní jednotce nebo doplňkovém rozšiřujícím zařízení.

## 2 Používání klávesnice

### Používání klávesových zkratk

Klávesové zkratky jsou kombinací klávesy **fn** (1) a klávesy **esc** (2) nebo jedné z funkčních kláves (3).

Ikony na klávesách **f1** až **f12** znázorňují funkce klávesových zkratk. Funkce a postupy použití klávesových zkratk jsou uvedeny v následujících částech.



Funkce	Klávesová zkratka
Zobrazení informací o systému.	fn+esc
Otevření Nápovědy a odborné pomoci.	fn+f1
Otevření okna Možnosti tisku.	fn+f2
Otevření webového prohlížeče.	fn+f3
Přepínání mezi displejem počítače a externím zobrazovacím zařízením.	fn+f4
Aktivujte režim spánku.	fn+f5
Aktivace funkce QuickLock.	fn+f6
Snížení jasu obrazu.	fn+f7
Zvýšení jasu obrazu.	fn+f8
Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD.	fn+f9

Funkce	Klávesová zkratka
Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD.	fn+f10
Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly na disku CD nebo DVD.	fn+f11
Přehrání další stopy na disku CD nebo DVD.	fn+f12

Chcete-li použít příkaz klávesové zkratky na klávesnici počítače, postupujte podle následujících kroků:

- Krátce stiskněte tlačítko **fn** a potom krátce stiskněte druhou klávesu příkazu klávesové zkratky.  
– nebo –
- Podržte klávesu **fn**, krátce stiskněte druhou klávesu příkazu zkratky a potom obě klávesy současně uvolněte.

## Zobrazení informací o systému (fn+esc)

Stisknutím **fn+esc** zobrazíte informace o hardwaru systému a číslo verze systému BIOS.

V systému Windows se po stisknutí klávesové zkratky **fn+esc** verze systému BIOS (základní systém V/V) zobrazuje jako datum systému BIOS. U některých modelů počítače se datum systému BIOS zobrazuje v desítkovém formátu. Datum systému BIOS je někdy označováno jako číslo verze systémové paměti ROM.

## Otevření Nápovědy a odborné pomoci (fn+f1)

Chcete-li otevřít Nápovědu a odbornou pomoc, stiskněte klávesovou zkratku **fn+f1**.

Kromě informací o operačním systému Windows Nápověda a odborná pomoc poskytuje:

- Informace o počítači, jako je model a sériové číslo, instalovaný software, hardwarové komponenty a technické údaje.
- Odpovědi na otázky týkající se používání počítače.
- Výukové kurzy, které vám pomohou naučit se používat funkce počítače a systému Windows.
- Aktualizace operačního systému Windows, ovladačů a softwaru instalovaného v počítači.
- Kontroly funkčnosti počítače.
- Automatické a interaktivní řešení problémů, opravy a procesy obnovy systému.
- Odkazy na podporu

## Otevření okna Možnosti tisku (fn+f2)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f2** otevřete v aktivní aplikaci systému Windows okno Možnosti tisku.

## Otevření webového prohlížeče (fn+f3)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f3** otevřete webový prohlížeč.

Pokud nemáte nastaveny služby pro připojení k Internetu, klávesová zkratka **fn+f3** otevře Průvodce připojením k Internetu.

Po nastavení připojení k Internetu a domácí stránky webového prohlížeče slouží stisknutí kláves **fn+f3** k rychlému přístupu na domácí stránku v síti Internet.

## Přepnutí obrazu (fn+f4)

Stisknutím klávesy **fn+f4** lze přepínat mezi zobrazovacími zařízeními připojenými k systému. Pokud je například k počítači připojen monitor, stisknutím klávesy **fn+f4** se postupně aktivuje displej počítače, monitor a displej počítače a současně monitor.

Většina externích monitorů přijímá obrazové informace z počítače pomocí obrazového standardu VGA. Klávesová zkratka **fn+f4** může také přepínat mezi dalšími zařízeními, která přijímají obrazové informace z počítače.

Klávesová zkratka **fn+f4** podporuje následující typy přenosu obrazu (s příklady zařízení, která je používají):

- LCD (displej počítače),
- externí zařízení VGA (většina externích monitorů),
- S-Video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy S-Video)
- kompozitní video (televizory, videokamery, videorekordéry a karty pro digitalizaci obrazu se vstupy kompozitního videa; jen určité modely).



---

**POZNÁMKA:** Zařízení s kompozitním videem lze k systému připojit pouze pomocí doplňkové stolní jednotky nebo doplňkového rozšiřujícího zařízení.

---

## Aktivace režimu spánku (fn+f5)

Režim spánku lze aktivovat stisknutím klávesové zkratky **fn+f5**.

Při aktivaci režimu spánku se rozdělaná práce uloží do souboru režimu spánku na pevném disku a počítač se vypne.



**UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu snížení rizika ztráty informací uložte před inicializací režimu spánku práci.

Před inicializací režimu spánku musí být počítač zapnutý.

Režim spánku ukončíte krátkým stisknutím tlačítka napájení.

Funkci klávesové zkratky **fn+f5** lze změnit. Klávesovou zkratku **fn+f5** můžete například nastavit pro aktivaci klidového režimu místo režimu spánku.

## Aktivace funkce QuickLock (fn+f6)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f6** aktivujete bezpečnostní funkci QuickLock.

Funkce QuickLock chrání počítač tím, že zobrazí okno Přihlášení do systému. Při zobrazení okna Přihlášení nelze s počítačem pracovat bez zadání hesla uživatele nebo správce systému Windows.



**POZNÁMKA:** Dříve než budete moci začít používat funkci QuickLock, musíte v systému Windows nastavit heslo uživatele nebo správce. Pokyny naleznete v části Help (Nápověda) a Support (Podpora).

Chcete-li použít funkci QuickLock, stiskněte klávesovou zkratku **fn+f6**, která zobrazí okno Přihlášení a zamkne počítač. Poté podle pokynů na obrazovce zadejte heslo uživatele nebo správce systému Windows a přihlaste se k počítači.

## Snížení jasu obrazu (fn+f7)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f7** snížíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně snižovat.

## Zvýšení jasu obrazu (fn+f8)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f8** zvýšíte jas obrazu. Stisknutím a podržením této klávesové zkratky se bude úroveň jasu obrazovky postupně zvyšovat.

## Přehrání, pozastavení nebo obnovení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f9)

Klávesová zkratka **fn+f9** funguje, pouze pokud je vložený zvukový disk CD nebo disk DVD:

- Pokud se disk CD nebo DVD nepřehrává, stisknutím klávesové zkratky **fn+f9** zahájíte nebo obnovíte přehrávání.
- Pokud se disk CD nebo DVD přehrává, stisknutím klávesové zkratky **fn+f9** přehrávání pozastavíte.

## Zastavení přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD (fn+f10)

Stisknutím klávesové zkratky **fn+f10** zastavíte přehrávání disku CD nebo DVD.

## **Přehrání předchozí stopy nebo kapitoly disku CD nebo DVD (fn+f11)**


Při přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD stisknutím kláves **fn+f11** přehrajete předchozí stopu disku CD nebo předchozí kapitolu DVD.

## **Přehrání další stopy nebo kapitoly disku CD nebo DVD (fn+f12)**

Při přehrávání zvukového disku CD nebo disku DVD stisknutím kláves **fn+f12** přehrajete další stopu disku CD nebo další kapitolu DVD.

## 3 Používání klávesnice

Počítač je vybaven integrovanou číselnou klávesnicí, podporuje však i připojení externí klávesnice s číselnými klávesami.

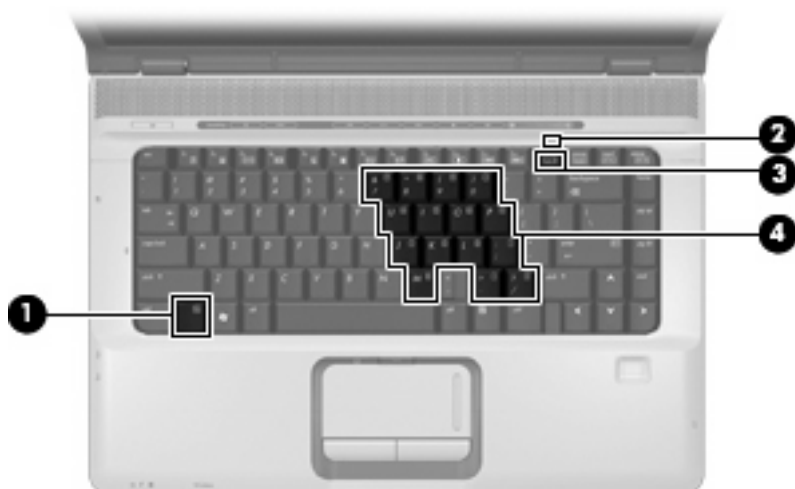

Komponenta	Popis
(1) Klávesa <code>fn</code>	Stisknutím v kombinaci s funkční klávesou nebo klávesou <code>esc</code> lze vykonat často používané systémové funkce.
(2) Indikátor funkce Num Lock	Svíí: Funkce Num Lock je zapnutá.
(3) Klávesa <code>num lock</code>	Integrovanou číselnou klávesnici zapnete stisknutím klávesy <code>fn</code> .
(4) Integrovaná číselná klávesnice	Lze ji používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice.

## Použití integrované číselné klávesnice

15 kláves na integrované číselné klávesnici lze používat stejně jako klávesy externí číselné klávesnice. Pokud je integrovaná číselná klávesnice zapnutá, každá klávesa na klávesnici vykonává funkci označenou ikonou v horním pravém rohu klávesy.

### Zapnutí nebo vypnutí integrované číselné klávesnice

Integrovanou číselnou klávesnici zapnete stisknutím kombinace kláves **fn+num lock**. Rozsvítí se indikátor Num Lock. Chcete-li obnovit přiřazení kláves standardním funkcím, stiskněte znovu kombinaci kláves **fn+num lock**.



**POZNÁMKA:** Integrovaná numerická klávesnice nebude fungovat, pokud je k počítači, doplňkové stolní jednotce nebo doplňkovému rozšiřujícímu zařízení připojena externí klávesnice nebo numerická klávesnice.

### Přepínání funkcí kláves integrované číselné klávesnice

Klávesou **fn** nebo kombinací kláves **fn+shift** můžete na integrované číselné klávesnici dočasně přepínat mezi standardními funkcemi kláves a příslušnými funkcemi klávesnice.

- Chcete-li u klávesy na číselné klávesnici aktivovat funkci číselné klávesnice v době, kdy je číselná klávesnice vypnuta, přidržte klávesu **fn** a současně stiskněte danou klávesu číselné klávesnice.
- Dočasné použití kláves na číselné klávesnici jako standardních kláves v době, kdy je číselná klávesnice zapnuta:
  - Malými písmeny můžete psát, pokud přidržíte klávesu **fn**.
  - Chcete-li psát velkými písmeny, přidržte kombinaci kláves **fn+shift**.

## Použití externí číselné klávesnice

Většina kláves na externích číselných klávesnicích funguje jinak, a to podle toho, zda je num lock zapnutý či vypnutý. (Num lock je od výrobce vypnutý.) Příklad:

- Pokud je funkce num lock zapnuta, slouží většina kláves číselné klávesnice k zadávání číslíc.
- Pokud je funkce num lock vypnuta, lze klávesy číselné klávesnice obvykle používat jako klávesy se šipkami nebo klávesy page up či page down.

Pokud je funkce num lock na externí klávesnici zapnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude svítit. Pokud je funkce num lock na externí klávesnici vypnutá, indikátor režimu num lock na počítači bude vypnutý.

Během připojení externí klávesnice nelze zapnout integrovanou číselnou klávesnici.

Zapnutí nebo vypnutí režimu num lock při práci s externí číselnou klávesnicí:

- ▲ Stiskněte klávesu **num lock** na externí klávesnici, ne na klávesnici počítače.

## 4 Ěištění zaøízení TouchPad a klávesnice

Nečistoty a mastnota na povrchu zaøízení TouchPad mohou způsobit trhaný pohyb ukazatele na obrazovce. Aby k tomu nedošlo, očištíte zaøízení TouchPad navlhčeným hadříkem a během používání počítače si často myjte ruce.

**!** **VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a poškození vnitřních součástí, nepoužívejte k čištění klávesnice vysavač s nástavcem. Vysavač může povrch klávesnice zanést neèistotami z vysávání.

Čištění klávesnice provádějte pravidelně, abyste zabránili zasekávání kláves a odstranili prach, vlákna a částice nečistot, jež se usazují pod klávesami. Nečistoty pod klávesami lze odstranit pomocí nádoby se stlačeným vzduchem vybavené nástavcem.



# Rejstřík

## D

displej  
 klávesové zkratky pro snížení  
 jasu obrazu 6  
 obraz, přepínání 5

## F

fn, klávesa 3  
 funkční klávesy 3

## I

indikátor funkce Num Lock,  
 určení 8  
 Indikátor TouchPad, určení 1  
 indikátory  
 Num Lock 8  
 TouchPad 1

## K

klávesnice  
 èištiní 10  
 použití 3  
 klávesnice, externí  
 Num Lock 9  
 použití 9  
 klávesnice, integrovaná  
 identifikace 8  
 použití 9  
 přepínání funkcí kláves 9  
 zapnutí nebo vypnutí 9  
 klávesová zkratka funkce  
 QuickLock 6  
 klávesová zkratka okna Možnosti  
 tisku 4  
 klávesová zkratka prohlížeče sítě  
 www 5  
 klávesová zkratka pro Nápovědu a  
 odbornou pomoc 4  
 klávesová zkratka pro režim  
 spánku 6

klávesová zkratka pro zobrazení  
 informací o systému 4  
 klávesové zkratky  
 aktivace funkce QuickLock 6  
 aktivace režimu spánku 6  
 otevření Nápovědy a odborné  
 pomoci 4  
 otevření okna Možnosti  
 tisku 4  
 otevření prohlížeče sítě  
 www 5  
 ovládání zvukového disku CD  
 nebo DVD 6  
 popis 3  
 použití 4  
 přepínání obrazu displeje 5  
 snížení jasu obrazu 6  
 zobrazení informací o  
 systému 4  
 zvýšení jasu obrazu 6  
 klávesové zkratky, identifikace 3  
 klávesové zkratky pro snížení jasu  
 obrazu 6  
 kompozitní video 5

## M

myš, externí  
 nastavení předvoleb 2  
 připojení 2

## O

oblasti posunování, zařízení  
 TouchPad 1  
 obraz na displeji, přepínání 5  
 ovládání médií, klávesová  
 zkratka 6

## R

režim num lock, externí  
 klávesnice 9

## S

S-video 5

## T

tlačítka  
 TouchPad 1  
 tlačítka  
 Zařízení TouchPad je zapnuto/  
 vypnuto 1  
 tlačítko zapnutí/vypnutí zařízení  
 TouchPad 1  
 TouchPad  
 èištiní 10  
 identifikace 1  
 nastavení předvoleb 2  
 oblasti posunování 1  
 použití 1  
 tlačítka 1  
 určení 1  
 typy přenosu obrazu 5

